
高频开关电源 滤波电感 使用 说明 书

产品安装, 使用之前请认真阅读本使用手册.
请妥善保管好本手册以备今后参阅.

株洲市华维变流数控设备有限公司

地址: 湖南省株洲市石峰区红旗北路 186 号 邮编: 412000

电话: 0731-28436893 0731-22605939 138 - 07336044

传真: 0731-22605939 E-mail: huaweiacdc@126.com

网站: <http://www.Chinaacdc.net>

高频开关电源滤波电感使用说明书

一、用途

- 1 滤除输出电源纹波，提高直流电源质量
- 2 适应阻抗极低的负载
- 3 降低电源对其它设备有明显的干扰

二、技术参数



- 1、额定工作电压： DC36V
- 2、额定工作电流： 3KA
- 3、抗电强度： 铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s 无飞弧击穿(工厂测试)
- 4、绝缘电阻： 1000VDC 绝缘阻值 $\geq 100M\Omega$
- 5、防护等级： IP00
- 6、绝缘等级： F 级以上
- 7、产品执行标准： IEC289:1987 电抗器
GB10229-88 电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器

三、外形照片



高频开关电源使用说明书

四、外形尺寸

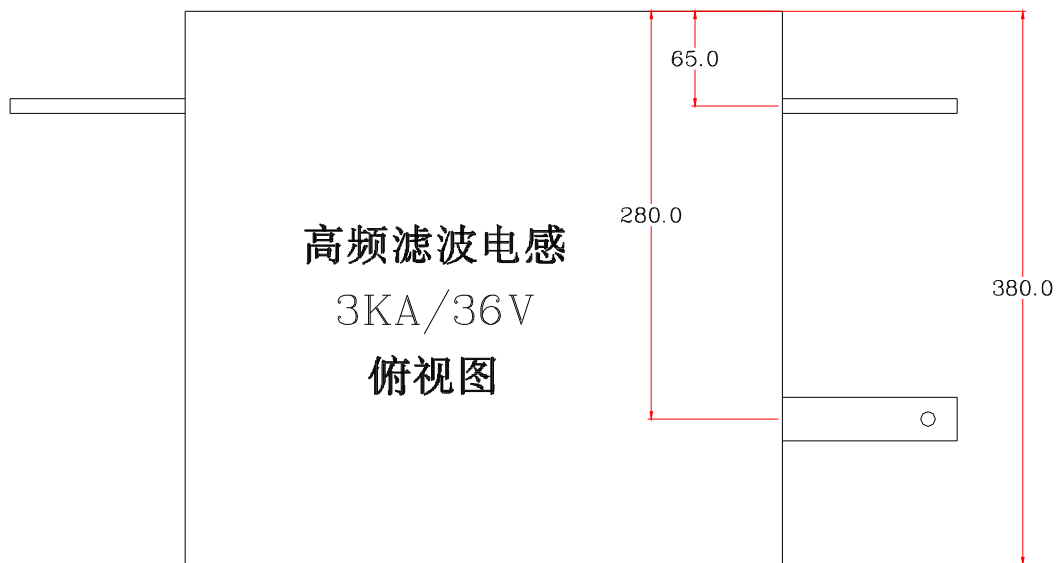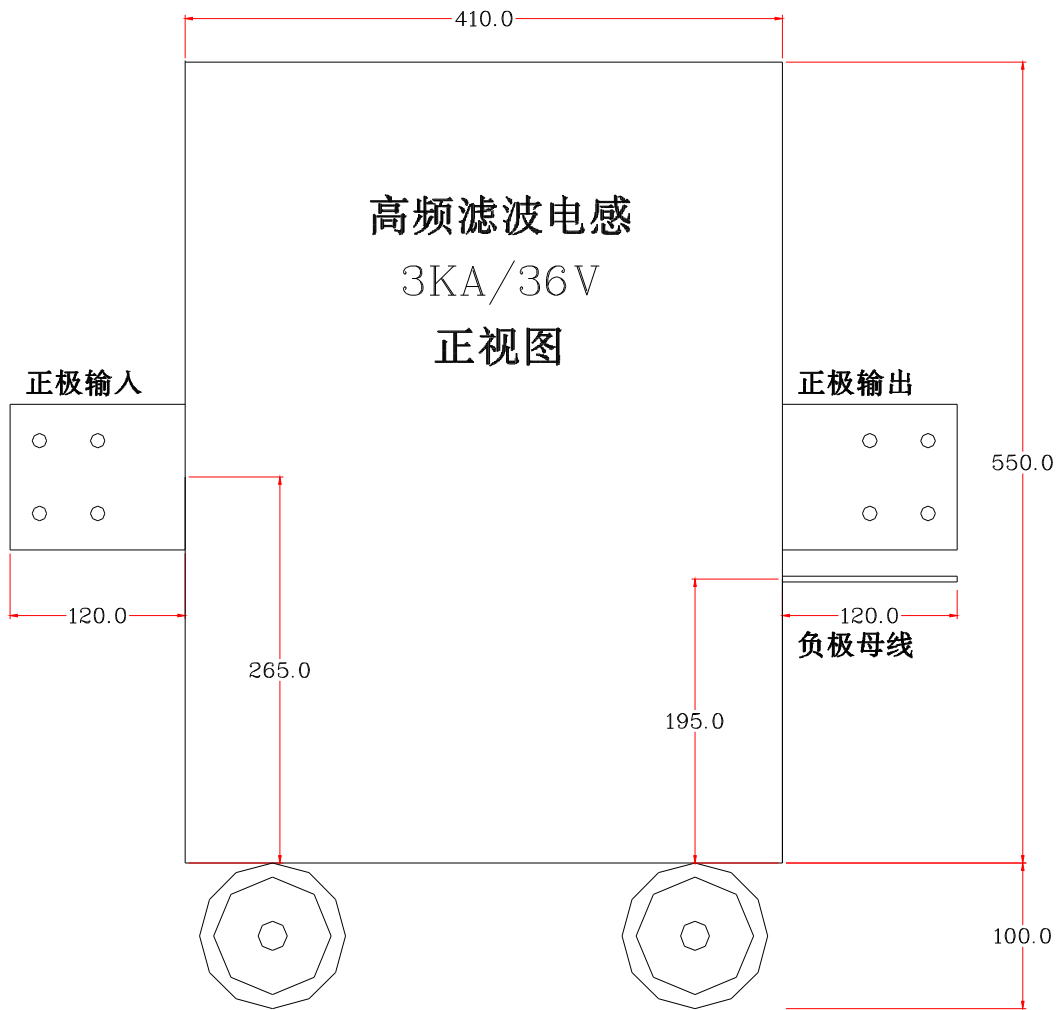

母线开孔图

